

# NETTOYAGE DES FENÊTRES

## NETTOYAGE

Pour de meilleurs résultats, vos fenêtres doivent être à température fraîche avant le nettoyage, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas avoir été exposées à la chaleur (soleil ou autre). Assurez-vous également que toute la poussière et le sable ou le gravier aient été retirés de toutes les zones du cadre. Il est mieux d'utiliser la brosse douce de votre aspirateur.

Nos fenêtres sont à ressort et peuvent être facilement retirées des rails. Essuyez simplement les vitres avec un chiffon doux et un mélange d'eau tiède et un détergent doux comme Woolite. Ne pas utiliser des produits de nettoyage à base d'eau de javel, de chlore ou d'ammoniaque.



Distribué par



450 508-4400 | 12 755, rue du Parc, Mirabel, Québec, J7J 1P3 | [groupesomac.com](http://groupesomac.com)

*Laissez-nous vous servir*

# INSTALLATION DES FENÊTRES

## COMMENT INSTALLER DES FENÊTRES COULISSANTES À LA VERTICALE ?

- Commencez par mesurer l'ouverture avec la lumière du jour que vous souhaitez protéger, en largeur et en hauteur.
- Mesurez la largeur à 3 endroits, bas-centre-haut et prenez la plus petite grandeur (voir image 1).
- Mesurez la hauteur à 3 endroits, gauche-centre-droite, et prenez la plus petite grandeur (voir image 2).
- Déduisez 1/8 de pouce de la largeur et hauteur de l'ouverture de la lumière du jour.

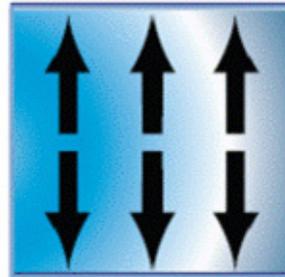


Image 1

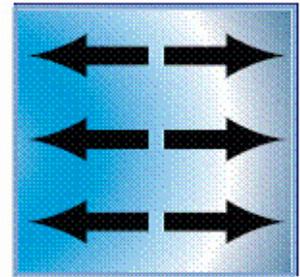


Image 2

Lorsque les fenêtres arrivent, manipulez les boîtes avec soin. Si vous utilisez un exacto, faites attention de ne pas couper le vinyle ou les moustiquaires.

Chaque fenêtre est étiquetée avec ses dimensions, une fenêtre aura un rebord d'un pouce autour des quatre côtés. Vous devrez installer les vis à travers le rebord dans la structure. Utilisez au minimum des vis en acier inoxydable autotaraudeuses de 1", ou prépercez des trous dans le rebord et utilisez des vis ordinaires.

## INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

- 1 - Vérifiez que la grandeur de chaque fenêtre est correcte en plaçant chaque fenêtre dans l'espace approprié
- 2 - Appliquez du calfeutrage pour extérieur sur le verso du rebord et placez la fenêtre dans l'ouverture
- 3 - Vissez la 1re vis dans le coin inférieur gauche et vissez la 2e vis à travers le coin supérieur gauche
- 4 - Vissez la 3e vis dans le coin supérieur droit et vissez la 4e vis à travers le coin inférieur droit
- 5 - Vissez au moins 2 autres vis à travers le rebord sur les deux côtés entre les vis supérieures et inférieures
- 6 - Selon la largeur, vissez au moins 1 vis au centre à travers le rebord supérieur et inférieur
- 7 - Afin de monter et baisser les fenêtres plus facilement, lubrifiez légèrement dans les rails du cadre
- 8 - Coupez soigneusement avec un exacto le surplus de moustiquaire

## DÉPANNAGE

**La fenêtre est trop large au centre pour s'adapter à l'ouverture.**

- Les fenêtres ont une certaine souplesse, et peuvent être pressées doucement pour s'adapter à l'ouverture.

**Mes fenêtres ne glissent pas facilement.**

- Vaporiser une petite quantité de lubrifiant au silicone, pas un produit pétrolier, sur les rails. Assurez-vous de vaporiser le silicone sur les deux côtés des rails où les ressorts de la fenêtre entrent en contact.

**Ma fenêtre ne reste pas en place, elle glisse constamment vers le bas ?**

- Vous avez utilisé trop de silicone sur les rails de PVC, il ne suffit que d'essuyer l'excédent avec un chiffon doux.

Distribué par



450 508-4400 | 12 755, rue du Parc, Mirabel, Québec, J7J 1P3 | groupesomac.com

*Laissez-nous vous servir*